WORX®

18V Cordless Li-ion Blower/Sweeper	**EN**	**P06**
Souffleuse/Balayeuse sans fil Li-ion 18V	**F**	**P13**
Sopladora/Barredora de 18V con batería de iones de litio	**ES**	**P20**

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX (9679)

WG540 WG540.5 WG540.9

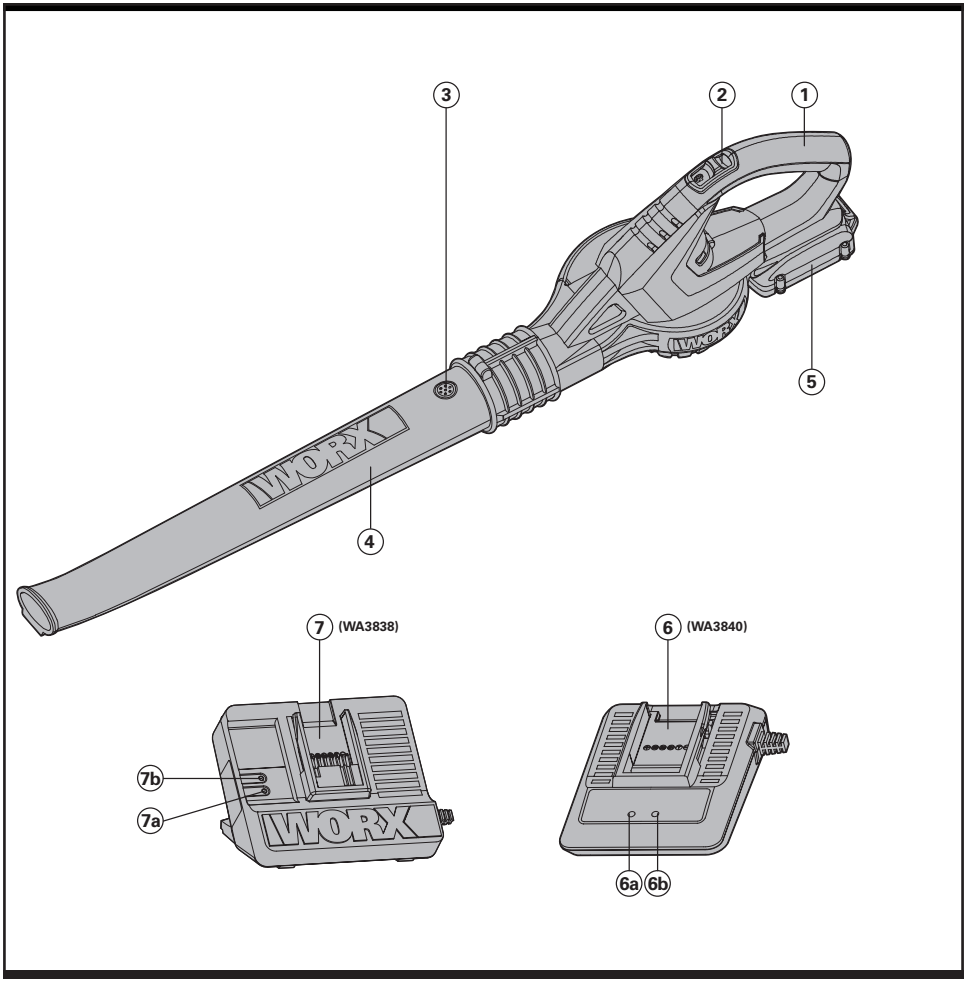

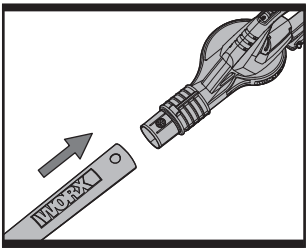

A.1

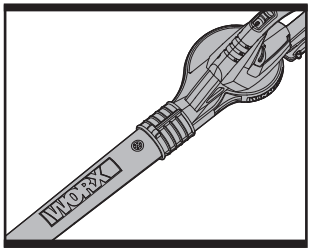

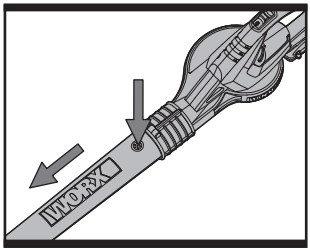

A.2

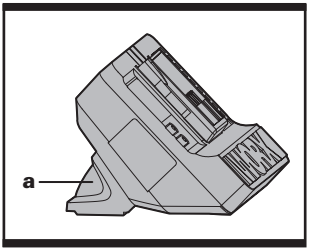

B

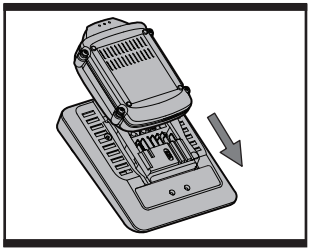

C.1

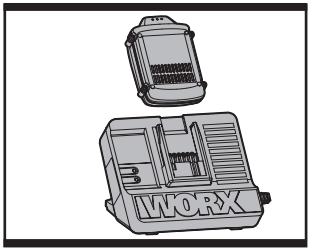

C.2

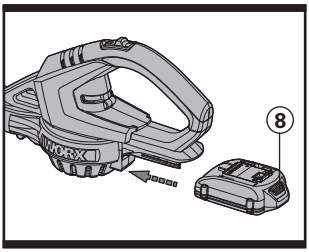

D

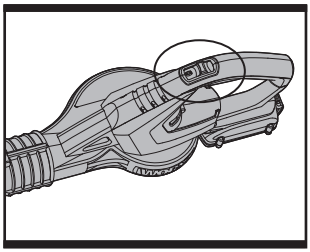

E

F

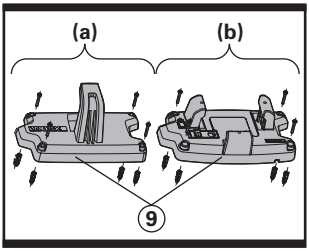

G1

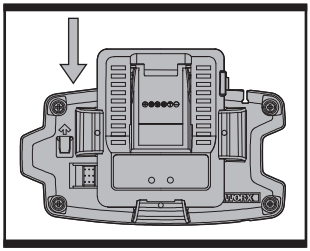

G2

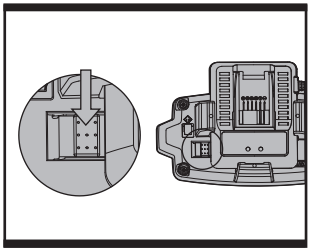

G3

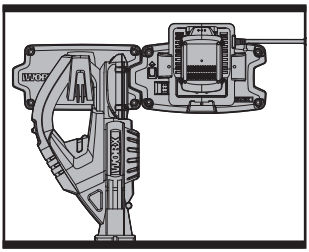

G4

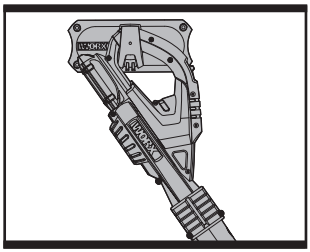

G5

1. HANDLE
2. ON/OFF SWITCH
3. TUBE RELEASE BUTTON
4. BLOWER TUBE
5. BATTERY PACK(WG540/WG540.5)
6. BATTERY CHARGER-WA3840(WG540)
6a. CHARGING INDICATOR LIGHT(WA3840-RED)
6b. CHARGED INDICATOR LIGHT(WA3840-GREEN)
7. BATTERY CHARGER-WA3838 (WG540.5)
7a. CHARGING INDICATOR LIGHT(WA3838-RED)
7b. CHARGED INDICATOR LIGHT(WA3838-GREEN)
8. BATTERY PACK RELEASE BUTTONS(See D)(WG540/WG540.5)
9. WALL MOUNT BRACKET(See G1)

TECHNICAL DATA

	WG540	WG540.5	WG540.9
Voltage	18V		
No load speed	12500/min		
Blow speed	120mph		
Charging time	3-5hr approx.	0.5hr approx.	--------
Battery pack	1.3Ah Li-ion	1.3Ah Li-ion	--------
Charger	WA3840	WA3838	--------
Machine weight	3.5lbs(1.6kg)	3.5lbs(1.6kg)	2.7lbs(1.2kg)

ACCESSORIES

	WG540	WG540.5	WG540.9
Battery	1	1	--------
Charger	1(WA3840)	1(WA3838)	--------
Wall mount bracket	2(a&b)	1(a)	1(a)

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

INTENDED PURPOSE

WARNING: A garden blower is not a wet suction device!

The device is designed only for blowing of dry leaves in private households and as a hobby device in the garden. Any other utilization, which is not explicitly approved in these directions, can lead to damage to the device and represent a serious danger to the user.
The device must not be employed in areas where there is health endangering debris or as a wet suction device.
The device is designed for use by adults. Young people over 16 years may use the device under supervision only.
The use of the device in the rain or in a humid environment is forbidden.
The manufacturer is not liable for damage which is caused through inappropriate use or incorrect operation.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. WARNING To Reduce The Risk Of Electric Shock – Do not use on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors.
3. Do not allow to be a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacture's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or comers. Do not run appliance over cord. Keep cord away form heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away form openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose or motorized nozzle.
15. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
16. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
17. Do not use without dust bag and/or filters in place.
18. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
19. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
20. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
21. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the

battery may cause irritation or burns.

SAFE OPERATION PRACTICES FOR CORDLESS BLOWER/SWEEPER

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Training

1) Read the operating and service instruction manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.
2) Never allow children to operate the tool.
3) Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children, and pets.
4) Do not use the tool for any job except that for which it is intended.

1.2 Preparation

1) Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
2) Operate the tool only in daylight or in good artificial light.
3) Never operate the equipment on wet materials. Always be sure of your footing. Keep a firm hold on the handle and walk, never run.

1.3 Operation

1) Do not put hands or feet near or under rotating parts.
2) If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
3) Stop the motor whenever you leave the equipment, and before making any repairs or inspections.
4) Shut the motor off and wait until the fan comes to a complete stop before removing the bags
5) Do not wash with a hose, avoid getting water in motor and electrical connections.

1.4 Maintenance

1) Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
2) Check bag frequently for deterioration and wear, and replace worn bags. Check that replacement bags comply with the original manufacturer's recommendations or specifications.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR TOOL

1. Do not charge appliance in damp or wet locations.
2. Do not use battery-operated appliance in rain.
3. Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance.
4. Do not dispose of the battery in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
5. Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
6. Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.
7. Charge only using the charger provided with the tool.
8. Do not place outlet tubes near eyes or ears when operating.
9. Do not cross gravel paths or place the tool on gravel while the tool is switched on.
10. Do not place any objects into the openings and moving parts.
11. Before removing the blow tube, always switch off the tool, remove the battery and allow the tool to run down.
12. Avoid dangerous environment. Do not use appliances in damp or wet location.
13. Do not use in rain.
14. Keep children away. All visitors should be kept at a distance from work area.
15. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of protective gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
16. Use right appliance. Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
17. Do not force appliance. It will do the job better and with less risk of injury at the rate

for which it was designed.

18. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
19. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
20. Store idle appliances indoors. When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place, out of reach of children.
21. Check damaged parts. Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding or moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

CHARGERS

1. Use your charger only to charge the battery in the tool which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
2. Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
3. Do not expose the charger to water.
4. Do not open the charger.
5. Do not probe the charger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Refer to then frequently and use then to instruct others who may use this tool. If someone borrows this tool, make sure they have these instructions.
2. Use only identical replacement parts.

SYMBOLS

Warning

Read the manual

Do not dispose of batteries.Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.

Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.

Do not expose to rain or water

Always charge the battery between temperatures 32°F-86°F(0°C-30°C).

Do not burn

Wear eye protection

Wear ear protection

ASSEMBLY

ASSEMBLING THE BLOWER TUBE (Fig A1 & Fig A2)

Before assembling the BlowerTube(4), be sure the on/off switch (2) is in ''O'' Off position.
Fit the BlowerTube to the motor housing as shown in Fig A1. Check the BlowerTube is firmly secured.

WARNING! Do not attempt to operate or disable the On/Off Switch by any means other than the normal assembly or removal of the tube.

NOTE: Before disassembling the Blower Tube, be sure the on/off switch (2) is in ''O'' Off position. Press the Release Button(3) , so that you can separate the tube.(Fig A2)Do not try to separate the tubes by force or by using tools.

OPERATION

WARNING! The charger and battery pack are specially designed to work together so do not attempt to use any other devices. Never insert or allow metallic objects into your charger or battery pack connections because of an electrical failure and hazard will occur.

1. BEFORE USING YOUR CORDLESS BLOWER

Your battery pack is UNCHARGED and you must charge once before use.
The battery charger supplied is matched to the Li-ion battery installed in the machine. Do not use another battery charger.

2. CHARGING YOUR BATTERY PACK

The Li-ion battery is protected against deep discharging. When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: The tool holder no longer rotates.
In a warm environment or after heavy use, the battery pack may become too hot to permit charging. Allow time for the battery to cool down before recharging.

3. INSTALL THE CHARGER-WA3838 STANDS(WG540.5)(See B)

Slide the two charger stands (a) into the both grooves on back of the charger. The charger can stand as shown in Fig.B.

4. HOW TO CHARGE YOUR BATTERY(See C1/C2)(WG540/WG540.5)

Connect the battery charger (6/7) to the power supply and the green light (6b/7b) will illuminate.
Slide the battery pack into the charger to make the connections (See C1/C2).
The green light(6b/7b) will be off. And the red light(6a/7a) will illuminate to show charging has started. When charging is completed the green light(6b/7b) will illuminate while the red light(6a/7a) is off.

NOTE:

This charger is designed to detect some problems that can arise with battery pack. (see table below)

WA3840	WA3838		
		Red Flashing Green Off	Defective battery, after pre-charge 30 minutes with trickle current, the total battery voltage is still less than 10.0V (When charging 18V battery pack).
		Red ON Green Off	Charging
		Green ON Red Off	Power On and Fully Charged
		Green Flashing Red Off	The temperature of battery pack is less than 32°F(0°C) or more than 113°F(45°C)

5. TO REMOVE OR INSTALL BATTERY PACK(See D)

Depress the battery release button (9) to release battery pack from your tool. After recharging, insert the battery pack into tool's battery port. A simple push and slight pressure will be sufficient.

6. STARTING/STOPPING(See E)

Starting

Move the On/Off switch (2) to the "I" On position.

Stopping

Move the On/Off switch (2) to the "O" Off position.

WARNING! The tool runs for a few seconds after it has been switched off. Let the motor come to a complete standstill before setting the tool down.

7. USING THE BLOWER(See F)

The blower is intended for residential use only. Use the blower outdoors to move debris from hard surfaces. This blower is not designed to clear leaves from large grassy areas, or move wet, heavy debris.

USER TIPS

- Hold the blow tube approx 7" above the ground when operating the tool

Use a sweeping motion from side to side. Advance slowly keeping the accumulated debris/leaves in front of you.

- After blowing the debris/leaves into a pile, it is easy to dispose of the pile.

CAUTION!

- Do not blow hard objects such as nails, bolts, or rocks.
- Do not operate the blower near bystanders or pets.
- Use extra care when cleaning debris from stairs or other tight areas.
- Wear safety goggles or other suitable eye protection, long pants, and shoes.

STORAGE

WARNING! Store the blower indoors, in a cool dry location, out of reach of children and animals.

1. ASSEMBLY THE WALL MOUNT BRACKET

Before you attach the wall-mount bracket to the wall, make sure to check the charger cable length to the wall socket. Attach the wall-mount bracket to the wall with the screws provided.

Tighten all the screws securely. Carefully check the bracket after mounting to make sure that no movement can occur during use. (Fig. G1).

WARNING! Always make sure your wall-mount bracket is securely mounted to the wall. Failure to do so could result in an

accident, resulting in possible serious personal injury.

2. CHARGER AND BRACKET MOUNTING(WG540)

To attach the charger onto the wall-mount bracket (9-b), insert the charger into the slots in the bracket. (See G2)

To remove the charger from the bracket, press the release button and push the charger out of the slots. (See G3). Be careful not to trap your finger.

3. WALL-MOUNT CHARGING(WG540)

The charger can be attached in the wall-mount brackets(9-b). The battery pack can be charged inside the wall-mount bracket. (See G4)

4. STORING YOUR BLOWER

The blower can be stored into the wall mount bracket (9-a) as illustrated (See G5).

Store in a dry place where your blower can be protected from damage.

CLEANING THE TOOL

Clean the tool regularly.

WARNING! Keep your product dry. Under no circumstances spray with water.

-To clean the tool, use only mild soap and a damp cloth.

WARNING! Do not use any type of detergent, cleaner or solvent which may contain chemicals that could seriously damage the plastic.

- Self lubricating bearings are used in your product, therefore lubrication is not required.

1. POIGNÉE

2. COMMUTATEUR

3. BOUTON DE DÉGAGEMENT DU TUBE

4. TUBE DE SOUFFLAGE

5. BATTERIE(WG540/WG540.5)

6. CHARGEUR-WA3840(WG540)

6a. TÉMOIN LUMINEUX ROUGE(WA3840-BATTERIE EN CHARGE)

6b. TÉMOIN LUMINEUX VERT(WA3840-BATTERIE CHARGÉE)

7. CHARGEUR-WA3838(WG540.5)

7a. TÉMOIN LUMINEUX ROUGE(WA3838-BATTERIE EN CHARGE)

7b. TÉMOIN LUMINEUX VERT(WA3838-BATTERIE CHARGÉE)

8. MÉCANISME DE RETENUE DU BLOC-PILES(Voir D)(WG540/WG540.5)

9. SUPPORT DE MONTAGE MURAL(Voir G1)

DONNÉES TECHNIQUES

	WG540	WG540.5	WG540.9
Tension	18V		
Vitesse a vide nominale	12500/min		
Vitesse de soufflage	120mph		
Temps de chargement	3-5hr approx.	0.5hr approx.	--------
Pack Batterie	1.3Ah Li-ion	1.3Ah Li-ion	--------
Chargeur	WA3840	WA3838	--------
Poids de la machine	3.5lb(1.6kg)	3.5lb(1.6kg)	2.7lb(1.2kg)

ACCESSOIRES

	WG540	WG540.5	WG540.9
Batterie	1	1	--------
Chargeur	1(WA3840)	1(WA3838)	--------
Support de montage mural	2(a&b)	1(a)	1(a)

Nous vous recommandons d'acheter tous vos accessoires du même magasin qui vous a vendu l'outil. N'utilisez que des accessoires de bonne qualité de marque renommée. Choisissez le type d'outil approprié au travail que vous désirez entreprendre. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également vous conseiller.

AVERTISSEMENT: CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez lorsque vous utilisez des appareils électriques toujours prendre des précautions élémentaires, y compris les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

OBJECTIF

AVERTISSEMENT: Un souffleur de jardin n'est pas conçu pour aspirer de l'eau!

L'appareil n'est conçu que pour aspirer et souffler des feuilles sèches dans des foyers privés et en tant qu'appareil amateur pour le jardin. Toute autre utilisation qui n'est pas explicitement approuvée dans le présent guide peut endommager l'appareil et constituer un grave danger pour l'utilisateur.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones où se trouvent des poussières dangereuses ou en tant qu'appareil d'aspiration d'humidité.

L'appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Les jeunes de plus de 16 ans peuvent l'utiliser sous surveillance uniquement.

Il est interdit d'utiliser l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un mauvais fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure:

1. Ne quittez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le réparer.
2. **AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'électrocution. Ne pas utiliser sur surfaces mouillées. Garder le à l'abri de la pluie . Rangez à l'intérieur.
3. Ne pas le laisser utiliser comme un jouet. Une surveillance toute particulière est exigée quand il est utilisé par ou à proximité d'enfants.
4. N'utiliser que selon les instructions décrites dans le manuel. N'utiliser que selon les pièces jointes recommandées du fabricant.
5. N'utilisez pas de cordon ou de prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il a été tombé, endommagé, laissé dehors, ou immergé dans du liquide, apportez-le dans un centre de réparation.
6. Ne tirez ni ne transportez l'appareil par son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon ni ne tirez le cordon contre des objets tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur son cordon. Tenez le cordon d'alimentation à distance des surfaces brûlantes.
7. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur son cordon. Pour le débranchez, saisissez la prise et non le cordon.
8. Ne touchez pas la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
9. Ne pas jeter d'objets dans les orifices. Ne pas utiliser avec un orifice bloqué; gardez libre de poussière, peluche, cheveux, et n'importe quoi qui peut réduire les flux d'air.
10. Gardez les cheveux, les vêtements larges, les doigts, et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
11. Eteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12. Soyez particulièrement précautionneux lorsque vous utilisez l'appareil dans des escaliers.
13. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides combustibles ou inflammables, tels que de l'essence ou utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.
14. Eteignez toujours cet appareil avant de retirer ou de raccorder soit un tuyau soit le gicleur motorisé.
15. Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour le rechargement.
16. Ne ramassez pas les objets en train de se consumer ou dégageant de la fumée, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
17. Ne pas utiliser l'appareil sans l'avoir équipé d'un sac de récupération de la poussière et/ou un filtre.

18. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de bloc de batterie.
19. Utilisez les outils électriques uniquement avec les blocs de batteries spécifiés. L'utilisation d'un autre type de bloc de batteries peut créer un risque de blessure et d'incendie.
20. Lorsque le bloc de batterie reste inutilisé, conservez-le à distance des objets métalliques comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métaux, car ils pourraient faire la connexion entre les deux bornes de la batterie. Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
21. Sous des conditions excessives, du liquide peut sortir de la batterie ; évitez tout contact avec. En cas de contact accidentel, rincez avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, allez en plus consulter un médecin. Le liquide qui sort de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

PRATIQUE ET UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE LA SOUFFLEUSE/ BALAYEUSE SANS FIL

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Entraînement

1) Lisez attentivement le manuel d'instructions d'utilisation et d'entretien. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation adéquate de l'appareil.
2) Ne laissez jamais les enfants utiliser l'outil.
3) Tenez toutes les personnes, en particuliers les jeunes enfants, ainsi que les animaux, à distance de votre lieu de travail.
4) N'utilisez pas l'outil pour effectuer une tâche autre que celles pour lesquelles il a été conçu.

1.2 Préparation

1) Inspectez soigneusement le lieu dans lequel vous allez utiliser l'appareil et retirez-en les pierres, les bâtons, les fils, les os et autres objets.
2) Utilisez l'outil uniquement à la lumière du jour ou sous un éclairage artificiel approprié.
3) N'utilisez jamais l'appareil sur des surfaces mouillées. Assurez-vous toujours de vous tenir fermement sur vos pieds. Tenez fermement la poignée, et marchez ; ne courrez jamais.

1.3 Opération

1) Ne mettez pas les mains ou les pieds près de ou sous les pièces rotatives de l'appareil.
2) Si l'appareil commence à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et tentez immédiatement d'en déceler la cause. Les vibrations indiquent généralement qu'un problème existe.
3) Arrêtez le moteur chaque fois que vous quittez l'appareil, et également avant de réparer ou d'inspecter l'appareil.
4) Eteignez le moteur et attendez que le ventilateur s'arrête complètement avant de retirer les sacs.
5) Ne lavez pas l'appareil à l'aide d'un tuyau ; évitez que l'eau ne pénètre dans le moteur et au niveau des connexions électriques.

1.4 Entretien

1) Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin que l'appareil fonctionne en toute sécurité.
2) Vérifiez fréquemment que le sac ne soit ni usé ni détérioré. Remplacez-le en cas d'usure. Assurez-vous que les sacs de rechange soient conformes aux recommandations ou spécifications du fabricant de l'appareil.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE VOTRE OUTIL

1. Ne chargez pas l'outil sous la pluie, ou dans des endroits mouillés.
2. N'utilisez pas des outils alimentés à piles sous la pluie.
3. Enlevez ou déconnectez les piles avant l'entretien, nettoyage ou enlèvement de matériel de l'outil de jardinage.
4. Ne disposez pas des piles en les jetant dans feu. La cellule peut exploser. Vérifiez les réglementations locales pour de possibles

instructions spéciales de disposition.

5. N'ouvrez pas et ne mutilez pas la(les) pile(s). L'électrolyte qui peut s'en échapper est corrosif et peut causer des dommages à vos yeux ou à votre peau. Il peut être toxique si avalé.
6. Lorsque vous manipulez des piles, faites attention de ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs tels que bagues, bracelets, et clefs. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des brûlures.
7. Ne chargez l'appareil qu'à l'aide du chargeur fourni.
8. Ne placez pas le tube de sortie à proximité des yeux ou des oreilles lorsque l'outil fonctionne.
9. Ne traversez pas des zones de gravier et ne déposez pas l'outil sur des graviers lorsqu'il fonctionne.
10. Ne placez aucun objet dans les ouvertures ou dans les pièces mobiles
11. Avant de retirer le tube d'éjection, éteignez l'outil, retirez la batterie et laissez l'outil s'arrêter complètement.
12. Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas les appareils dans des locations très humides ou mouillées.
13. N'utilisez pas sous la pluie.
14. Tenez les enfants éloignés. Tous les visiteurs devraient se tenir éloignés de l'aire de travail.
15. Habillez-vous convenablement. Ne portez pas des vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.
16. Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.
17. Ne forcez pas l'appareil. Il va faire un meilleur travail et avec moins de risques de blessure en travaillant au taux de charge pour lequel il a été conçut.
18. N'essayez pas d'utiliser l'appareil hors de votre portée normale. Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés en tout temps.
19. Restez alerte. Faites attention à ce que vous faites. Utilisez le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.
20. Entreposez à l'intérieur les appareils qui ne sont pas utilisés fréquemment. Lorsqu'inutilisés, les appareils devraient êtres entreposés à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.
21. Vérifier les pièces endommagées. Avant d'employer l'appareil, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifier l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération. Une garde ou autre pièce endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

CHARGERS

1. N'utilisez le chargeur que pour charger la batterie de cet outil. D'autres batteries pourraient exploser et causer des blessures et des dommages matériels.
2. Ne tentez jamais de recharger des batteries non rechargeables.
3. N'exposez pas l'appareil à l'eau.
4. N'ouvrez pas le chargeur.
5. Ne démontez pas le chargeur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Reportez-vous y fréquemment et utilisez-les pour informer d'autres personnes qui pourraient utiliser cet outil. Si une autre personne utilise cet outil, assurez-vous de lui fournir ces instructions.
2. N'utiliser que des pièces de rechange identiques.

SYMBOLES

Avertissement

Lisez le manuel

Ne jetez pas les piles au rebut. Retournez les au service de recyclage ou de collecte de votre localité.

Contient une batterie au Pile au lithium. La batterie doit être recyclée ou disposée de façon adéquate.

N'exposez pas à la pluie et à l'eau

Chargez toujours la batterie à une température située entre 32°F et 86°F.

Ne pas jeter au feu.

Portez un protecteur oculaire

Portez une protection auditive

ASSEMBLAGE

MONTAGE DU TUBE DE SOUFFLAGE(Voir A1 & A2)

Avant de monter le tube de soufflage(4), assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (2) est en position « O ».

Placez le tube de soufflage sur le logement du moteur conformément aux illustrations des Fig A1. Vérifiez que le tube de soufflage/ d'aspiration est fermement installé.

AVERTISSEMENT! Ne tentez pas d'utiliser ou de désactiver l'interrupteur de sécurité. Suivez l'assemblage et le retrait normal du tube.

REMARQUE: Avant de démonter le tube d'éjection, poussez l'interrupteur (2) en position d'arrêt "O". Enfoncez le bouton de dégagement de façon à pouvoir séparer le tube (Fig A2). Ne tentez pas de séparer le tube en le forçant ou à l'aide d'outils.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

AVERTISSEMENT! Le chargeur et le bloc-piles ont été conçus spécifiquement pour travailler ensemble, alors ne tentez pas d'utiliser d'autres dispositifs. Ne jamais insérer ou permettre que des objets métalliques soient introduits dans les bornes de connections de votre chargeur ou bloc-pile, parce qu'une défaillance électrique et un danger vont se produire.

1. AVANT D'UTILISER VOTRE SOUFFLEUSE SANS FIL

Votre bloc-pile n'est PAS CHARGÉ. If faut donc le recharger une fois avant d'utiliser l'outil.
Le chargeur de batterie fourni s'adapte à la batterie au Lithium ion installée dans l'appareil.
Ne pas utiliser d'autre chargeur de batterie.

2. CHARGEMENT DE VOTRE BLOC-PILES

La batterie au Lithium ion est protégée contre une décharge importante. Lorsque la batterie est vide, la machine s'éteint grâce à un circuit de protection. La poignée de l'outil s'arrête de tourner.
Dans un environnement chaud ou après une

utilisation prolongée, le pack de la batterie est trop chaud pour permettre un chargement. Laisser la batterie se refroidir un moment avant de recharger.

3. INSTALLATION DU CHARGEUR-WA3838(WG540.5)(Voir B)

Glissez les deux pieds du chargeur (a) dans les fentes situées au dos du chargeur. Le chargeur tient alors debout, tel qu'illustré sur la Fig.B.

4. COMMENT CHARGER VOTRE BLOC-PILES(Voir C1/C2)(WG540/WG540.5)

Branchez le chargeur (6/7) et sa lumière verte (6b/7b) s'allumera.
Glissez la batterie dans le chargeur pour les connecter ensemble (Voir C1/C2).
La lampe témoin verte (6b/7b) s'éteint et la lampe témoin rouge (6a/7a) s'allume pour indiquer le début de la charge. Lorsque la charge est terminée, la lampe témoin verte (6b/7b) s'allume alors que la lampe témoin rouge (6a/7a) s'éteint.

REMARQUE:

Ce chargeur est conçu pour détecter certains problèmes qui pourraient arriver avec la batterie. (consultez le tableau ci-dessous)

5. RETRAIT/RÉINSTALLATION DE LA BATTERIE(Voir D)

Enfoncez le système de verrouillage de la batterie et retirez la batterie de l'outil(8). Une fois rechargée, replacez la batterie dans son emplacement. Une simple pression d'insertion sera suffisante.

6. DÉMARRAGE ET ARRÊT(Voir E)

DÉMARRAGE

Déplacez le commutateur marche/arrêt (2) en position « I ».

ARRÊT

Déplacez le commutateur marche/arrêt (2) en position « O ».

AVERTISSEMENT! L'outil fonctionne encore pendant quelques secondes une fois qu'il est éteint. Laissez le moteur atteindre un arrêt complet avant de poser l'outil à terre.

7. UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE(Voir F)

La souffleuse est conçue pour une utilisation privée uniquement. Utilisez la souffleuse en extérieur pour déplacer des débris selon les besoins. Cette souffleuse n'est pas conçue pour nettoyer les feuilles sur de grandes zones

WA3840	WA3838		
		Rouge clignotant Vert éteint	Batterie défectueuse. Après avoir préchargé durant quelques minutes, la tension de la batterie est toujours inférieure à 10.0V. (pour Batterie au 18V).
		Rouge Allumé Vert éteint	Batterie en charge
		Vert Allumé Rouge éteint	Alimentation allumée, batterie pleine
		Vert clignotant Rouge éteint	La température de la batterie est inférieur à 32°F (0°C) ou supérieure à 113°F(45°C)

d'herbe, ou pour déplacer des débris lourds ou humides.

CONSEILS D'UTILISATION

- Tenez le tube d'éjection approximativement à7" au-dessus du sol durant le fonctionnement de l'outil.

Effectuez un mouvement de balayage d'un côté à l'autre. Avancez lentement tout en gardant le tas de feuilles et de débris devant vous.

Il est plus facile de jeter un tas de débris et de feuilles une fois qu'il est rassemblé.

ATTENTION!

Ne soufflez pas des objets durs comme des clous, des boulons ou des pierres.

- N'opérez pas la souffleuse à proximité de spectateurs ou d'animaux.
- Prenez des précautions particulières lorsque vous nettoyez des débris sur des escaliers ou autres zones étroites.
- Portez des lunettes de sécurité ou autre protection adaptée pour les yeux, un pantalon et des chaussures

ENTREPOSAGE

AVERTISSEMENT! Entreposez le souffleur en intérieur, dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants et des animaux.

1. ASSEMBLAGE DU SUPPORT MURAL

Avant de fixer le support mural du chargeur, assurez vous que sa fiche puisse rejoindre une prise de courant. Faites le montage en utilisant les cinq vis fournies.

Serrez bien les cinq vis. Vérifiez ensuite que le support ne se déplacera pas dû aux vibrations lors du fonctionnement. (Voir G1).

AVERTISSEMENT! Assurez-vous toujours que le support mural est solidement retenu au mur autrement il pourrait se produire un accident à risque élevé de blessures graves.

2. MONTAGE MURAL DU CHARGEUR (WG540)

Pour attacher le chargeur sur le support mural(9-b), insérez les pattes du chargeur dans les fentes du support et poussez le chargeur vers la gauche. Assurez-vous que les pattes sont bien insérées dans les fentes. (Voir G2) Pour retirer le chargeur du support, appuyez sur le bouton de relâche etpoussez le chargeur hors des fentes. (Voir G3). Faite attention de ne pas piéger votre doigt.

3. RECHARGE AU MUR (WG540)

Le chargeur se fixe à l'intérieur du support mural(9-b). Le bloc-piles se recharge en installation murale (Voir G4)

4. ENTREPOSAGE DE LA SOUFFLEUSE

La souffleuse peut être entreposée sur le support mural(9-a) tel qu'illustré(Voir G 5). Pour protéger votre taille-bordure contre la détérioration causée par l'humidité, entreposez le dans un endroit sec.

NETTOYAGE DE L'OUTIL

Nettoyez régulièrement l'outil.

AVERTISSEMENT! Gardez le produit au sec. Ne l'arrosez jamais avec de l'eau. Pour nettoyer l'outil, utilisez une solution d'eau savonneuse et un chiffon humide.

AVERTISSEMENT! N'utilisez aucun type de détergeant, de nettoyant ou de solvant qui contient des agents chimiques risquant d'endommager le plastique de l'outil. Des roulements auto-lubrifiés sont installés dans l'outil. Aucune lubrification n'est donc requise.

1. MANGO

2. INTERRUPTOR

3. BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL TUBO

4. TUBO DEL SOPLADOR

5. PAQUETE DE BATERÍAS(WG540/WG540.5)

6. CARGADOR-WA3840(WG540)

6a. LUZ INDICADORA DE CARGA(WA3840-ROJA)

6b. LUZ INDICADORA DE CARGA COMPLETA(WA3840-VERDE)

7. CARGADOR-WA3838(WG540.5)

7a. LUZ INDICADORA DE CARGA(WA3838-ROJA)

7b. LUZ INDICADORA DE CARGA COMPLETA(WA3838-VERDE)

8. LENGÜETAS DE LIBERACIÓN DE LAS BATERIAS(Ver D)(WG540/WG540.5)

9. SOPORTE PARA EL MONTAJE EN LA PARED(Ver G1)

DATOS TÉCNICOS

	WG540	WG540.5	WG540.9
Voltaje	18V		
Velocidad nominal sin carga	12500/min		
Velocidad de soplado	120mph		
Tiempo de carga	3-5h aprox.	0.5h aprox.	--------
Pack de batería	1.3Ah Li-ion	1.3 Ah Li-ion	--------
Cargador	WA3840	WA3838	--------
Peso de la máquina	3.5libras(1.6kg)	3.5libras(1.6kg)	2.7libras(1.2kg)

ACCESORIOS

	WG540	WG540.5	WG540.9
Paquete de Baterias	1	1	--------
Cargador	1(WA3840)	1(WA3838)	--------
Soporte para el montaje en la pared	2(a&b)	1(a)	1(a)

Le recomendamos que compre todos los accesorios en la tienda donde adquirió la herramienta. Use accesorios de buena calidad una marca bien conocida. Seleccione los que más convengan al trabajo que intenta hacer. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar una herramienta eléctrica, se deben tener en cuenta precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA

FINES PREVISTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA: Una sopladora de jardín no es un aparato de succión de líquidos!

Esta herramienta se encuentra sólo diseñada para la succión y soplado de hojas secas en hogares privados y como una herramienta para su utilización en un jardín. Cualquier otra utilización que no se encuentre aprobada de manera explícita en estas instrucciones puede causar daños a la herramienta y convertirse en un peligro para el usuario.

Esta herramienta no debe ser utilizada en áreas donde existe polvo que pueda afectar la salud o como una herramienta de succión de materiales mojados.

La herramienta se encuentra diseñada para ser utilizada por adultos. Las personas jóvenes mayores de 16 años pueden utilizar la herramienta sólo bajo la supervisión de un adulto.

Se encuentra prohibida la utilización de la herramienta en un ambiente lluvioso o húmedo.

El fabricante no será responsable por daños causados por una utilización o funcionamiento inapropiado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:

1. No deje la herramienta sin supervisión cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no la va a utilizar o antes de efectuar el mantenimiento.
2. **ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, No lo utilice sobre superficies mojadas. no exponga el aparato a la lluvia. Consérvelo en un entorno interior.
3. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Preste atención si se utiliza por o en las cercanías de niños.
4. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual. Utilice sólo los componentes recomendados por el fabricante.
5. No utilice la herramienta con un cable o enchufe dañado. Si la herramienta no funciona como lo debería hacer, si se ha caído, si está dañada, si ha estado a la intemperie o si se cayó al agua, devuélvala a un centro de servicio técnico.
6. No tire del cable, no utilice el cable para transportar la herramienta, no utilice el cable como el mango, no cierre una puerta sobre el cable ni coloque el cable cerca de bordes o esquinas filosos. No utilice la herramienta sobre el cable. Mantenga el cable alejado de las superficies de calor.
7. No desenchufe la herramienta tirando del cable. Para desenchufar la herramienta, tire del enchufe y no del cable.
8. No manipule el enchufe ni la herramienta con las manos húmedas.
9. No coloque ningún objeto sobre las aberturas. No utilice el aparato bloqueando ninguna abertura. Mantenga el aparato limpio de polvo, hebras, pelo o cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
10. Mantenga el pelo, las prendas holgadas, los dedos y todas las demás partes del cuerpo alejadas de las aberturas y partes móviles.
11. Apague todos los controles antes de desenchufar la herramienta.
12. Tenga extremo cuidado cuando realiza la limpieza en escaleras.
13. No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas en las que dichos líquidos pudieran encontrarse presentes.
14. Apague siempre la herramienta antes de conectar o desconectar una manguera o boquilla motorizada.
15. Utilice sólo el cargador proporcionado por el fabricante para realizar la recarga de la batería.
16. No intente recoger ningún elemento que se esté quemando o que despida humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

17. No utilice la herramienta sin una bolsa y/o filtro para polvo colocado.
18. Realice la recarga sólo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de batería puede causar un riesgo de incendio cuando se lo utiliza con otra batería.
19. Utilice la herramienta sólo con las baterías señaladas específicamente. La utilización de otras baterías puede causar un riesgo de incendio o lesiones.
20. Cuando no se utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que podrían actuar como enlace entre un terminal y otro. Un cortocircuito de la batería puede causar quemaduras o incendios.
21. En condiciones de uso incorrecto, es posible que la batería sufra fugas de líquidos. Evite el contacto con estos líquidos. Si ocurre un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica de inmediato. El líquido expulsado por la batería puede causar irritación o quemaduras.

PRÁCTICAS DE FUNCIONAMIENTO SEGURO PARA SOPLADORAS O BARREDORAS INALÁMBRICAS

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Capacitación

1) Lea detenidamente el manual de instrucciones de operación y mantenimiento. Familiarícese correctamente con los controles y el uso correcto de la herramienta.
2) Nunca permita que los niños utilicen la herramienta.
3) Mantenga el área de limpieza sin personas, especialmente niños pequeños y mascotas.
4) No utilice la herramienta para trabajos para los que no fue diseñada.

1.2 Preparación

1) Inspeccione por completo el área en la que se utilizará la herramienta y extraiga todas las piedras, ramas, cables, huesos y otros objetos extraños.
2) Utilice la herramienta sólo a la luz del día o con una luz artificial adecuada.
3) Nunca utilice la herramienta sobre materiales húmedos. Párese siempre de forma correcta. Sujete firmemente el mango y camine, nunca corra.

1.3 Operación

1) No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
2) Si la herramienta comienza a vibrar de forma anormal, detenga el motor y verifique de inmediato la causa. Generalmente, la vibración es un síntoma de problemas.
3) Detenga el motor cada vez que deje la herramienta sin supervisión y antes de efectuar una reparación o inspección.
4) Apague el motor y espere a que el ventilador se detenga por completo antes de extraer las bolsas.
5) No lave la herramienta con una manguera. Evite que el agua ingrese en el motor y en las conexiones eléctricas.

1.4 Mantenimiento

1) Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados a fin de asegurarse de que la herramienta esté en condiciones seguras de funcionamiento.
2) Inspeccione periódicamente la bolsa para comprobar si está deteriorada o desgastada, y reemplace las bolsas desgastadas. Compruebe que las bolsas de reemplazo cumplan con las recomendaciones o especificaciones del fabricante original.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ADICIONAL DE LA HERRAMIENTA

1. No cargue el artefacto en la lluvia, o en lugares húmedos.
2. No use artefactos a batería bajo la lluvia.
3. Saque o desconecte la batería antes de reparar, limpiar o remover material del artefacto de jardinería.
4. No tire las baterías al fuego. Pueden llegar a explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de desecho.

5. No abra ni mutile las baterías. El electrolito que se puede liberar es corrosivo y puede provocar daños a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.
6. Tenga cuidado al manipular la batería para no hacer un cortocircuito con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden recalentarse y causar quemaduras.
7. Realice la carga utilizando únicamente el cargador suministrado con la herramienta.
8. No coloque los tubos de salida cerca de los ojos u oídos durante el uso.
9. No cruce sendas de gravilla ni coloque la herramienta sobre la gravilla mientras se encuentre en funcionamiento.
10. No coloque objetos sobre las aberturas o piezas móviles.
11. Antes de desinstalar el tubo de soplado, apague la herramienta, retire la batería y deje que la herramienta se enfríe.
12. Evite ambientes peligrosos. No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados.
13. No trabaje bajo la lluvia.
14. Mantenga alejados a los niños. Todos los visitantes deben mantenerse a distancia del área de trabajo.
15. Vístase apropiadamente. No use ropas sueltas o alhajas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente. Emplee protección adecuada para contener el cabello largo.
16. Utilice la herramienta correcta. Emplee la herramienta únicamente para la finalidad para la cual fue diseñada.
17. No fuerce la herramienta. Hará un trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.
18. No se extralimite. Manténgase firme y con buen equilibrio en todo momento.
19. Permanezca alerta. Ponga siempre atención en lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.
20. Guarde las herramientas que no usa en lugares cerrados. Cuando no se encuentran en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.
21. Verifique las piezas dañadas. Las guardas protectoras u otras partes dañadas deben verificarse cuidadosamente antes de cualquier uso futuro de la herramienta, a fin de determinar si funcionarán correctamente y realizarán la función prevista. Compruebe que las piezas móviles se encuentren alineadas y correctamente ajustadas, que no haya rotura de piezas, de montaje o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una guarda protectora u otra pieza que se encuentre dañada debe ser reparada o sustituida correctamente en un centro de servicio autorizado, a menos que en este manual de instrucciones se indique lo contrario.

CARGA

1. Utilice su cargador únicamente para cargar la batería de la herramienta con la que ha sido suministrada. Otras baterías podrían causar descargas, lesiones personales o daños.
2. No intente cargar baterías no recargables.
3. No exponga este aparato al agua.
4. No abra la carga.
5. No intente averiguar como funciona la carga.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Consúltelas con frecuencia y úselas para enseñarles a las otras personas que podrían usar esta herramienta. Si le presta esta herramienta a alguien, asegúrese de que tenga estas instrucciones.
2. Utilice únicamente repuestos idénticos.

SÍMBOLOS

Advertencia

Lea el manual

No arroje las baterías. Devuelva las baterías agotadas para su recolección local o llévelas a algún centro de reciclado.

Contiene una batería de Batería de litio. La batería debe ser reciclada o desechada de forma apropiada.

No exponer a la lluvia ni al agua

Cargue siempre la batería a temperaturas de entre 32°F y 86°F.

No arrojar al fuego.

Emplee protección ocular

Emplee protección auditiva

ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL TUBO DEL SOPLADOR (Ver A1 & A2)

Antes de colocar el tubo del soplador/ aspiradora, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (2) se encuentre en la posición ''O''.
Coloque el tubo del soplador en la cubierta del motor como se muestra en la Fig A1. Compruebe que el tubo del soplador/aspiradora se encuentre ajustado de manera firme.

¡ADVERTENCIA! No intente utilizar ni desactivar el Interruptor de encendido/ apagado por ningún otro medio que no sea la instalación o desinstalación normal del tubo.

NOTA: Antes de desmontar el tuvo de soplado, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (2) se encuentre en la posición "O" (Off). Presione el botón de liberación de forma que pueda separar el tubo. (Fig A2) No intente separar los tubos por la fuerza ni utilizando herramientas.

FUNCIONAMIENTO

¡ADVERTENCIA! Tanto el cargador como el pack de batería están diseñados para operar conjuntamente, de modo que no debe utilizarse ningún otro dispositivo. Nunca inserte objetos metálicos en las conexiones del cargador o del pack de batería, pues incurriría en peligro de avería eléctrica.

1. ANTES DE UTILIZAR LA SOPLADORA SIN CABLES

Su batería está DESCARGADA y debe cargarla antes de usarla.
El cargador de batería suministrado está diseñado para la batería de Li-Ion instalada en la herramienta. No utilice otro cargador de baterías.

2. CARGA DEL PACK DE BATERÍA

La batería de Li-Ion está protegida contra descargas excesivas. Cuando la batería está agotada, la herramienta se desconecta a través de un circuito de protección: El soporte de la herramienta deja de girar.
En un ambiente caluroso o luego de mucho uso, la batería puede calentarse demasiado

como para aceptar carga. Permita que se enfríe antes de cargarla.

3. INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DEL CARGADOR-WA3838(WG540.5)(Ver B)

Deslice los dos soportes del cargador (a) en ambas ranuras de la parte trasera del cargador. Se puede poner de pie el cargador como se muestra en la Fig.B.

4. CÓMO CARGAR EL PACK DE BATERÍA(Ver C1/C2)(WG540/WG540.5)

Conecte el cargador (6/7) de la batería a la fuente de alimentación; se iluminará la luz verde (6b/7b).
Deslice la batería en el cargador para realizar las conexiones (Ver C1/C2).
Se apagará la luz verde (6b/7b) y se encenderá la luz roja (6a/7a) para indicar que se inició la carga. Cuando se complete la carga, se encenderá la luz verde (6b/7b) y se apagará la luz roja (6a/7a).
NOTA: Este cargador se encuentra diseñado para detectar algunos problemas que podrían surgir con la batería. (Consulte la tabla que aparece a continuación).

5. PARA EXTRAER O INSTALAR LA BATERÍA(Ver D)

Presione la traba de liberación de la batería (8) y extráigala de la herramienta. Luego de la recarga, deslice la batería en el puerto para la batería de la herramienta. Basta con deslizarla y ejercer una leve presión.

6. ENCENDIDO Y APAGADO(Ver E)

ENCENDIDO
Conecte el enchufe en el tomacorriente y encienda la unidad. Mueva el interruptor de encendido/apagado (2) a la posición "I".
APAGADO
Mueva el interruptor de encendido/apagado (2) a posición "O".
¡ADVERTENCIA! La herramienta seguirá funcionando durante algunos segundos luego de que haya sido apagada. Espere a que el motor se detenga por completo antes de apoyar la herramienta.

7. UTILIZACIÓN DEL SOPLADOR(Ver F)

El soplador se encuentra diseñado sólo para uso residencial. Utilice el soplador en exteriores para mover los desechos cuando sea necesario. Esta sopladora no ha sido

WA3840	WA3838		
		Luz roja parpadeando Luz verde apagada	Batería defectuosa. Luego de una precarga de algunos minutos con corriente por goteo, el voltaje total de la batería sigue siendo inferior a 10.0V (para Bloque de baterías de 18V).
		Luz roja encendida Luz verde apagada	Carga
		Luz verde encendida Luz roja apagada	Batería encendida y con carga completa
		Luz verde parpadeando Luz roja apagada	La temperatura de la batería es inferior a 32°F(0°C) o superior a 113°F(45°C)

diseñada para limpiar hojas en grandes zonas ajardinadas, o mover residuos pesados o mojados.

SUGERENCIAS DE USUARIO

- Sostenga el tubo de soplado a aproximadamente 7" por encima del suelo mientras utiliza la herramienta.

Realice un movimiento de barrido de lado a lado. Avance lentamente manteniendo los residuos/hojas acumuladas frente a usted. Después de crear una pila con las hojas/residuos, será más fácil deshacerse de la pila.

¡PRECAUCIÓN!

- No realice el soplado de objetos duros como clavos, pernos o rocas.
- No utilice el soplador cerca de personas o mascotas.
- Tenga sumo cuidado cuando se realice la limpieza de desechos en escaleras u otras áreas pequeñas.
- Utilice anteojos de seguridad u otra protección ocular apropiada, pantalones largos y zapatos.

ALMACENAMIENTO

¡ADVERTENCIA! Almacene el soplador/aspiradora y el cable de extensión en interiores y en un lugar fresco, seco y alejado del alcance de niños y animales.

1. ENSAMBLE DEL SOPORTE PARA MONTAJE EN LA PARED

Antes de fijar el soporte para montaje en la pared, compruebe la longitud del cable del cargador hasta el tomacorriente. Coloque el soporte para montaje en pared utilizando los cinco tornillos provistos para tal fin.

Apriete firmemente los cinco tornillos. Revise cuidadosamente el soporte luego de su montaje, a fin de cerciorarse de que no ocurra ningún movimiento durante el uso. (Ver G1).

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que el soporte esté fijado con firmeza a la pared. De lo contrario, podría generarse un accidente, causando daños corporales serios.

2. MONTAJE DEL CARGADOR Y EL SOPORTE(WG540)

Para colocar el cargador en el soporte de pared(9-b), inserte las patas del cargador en las ranuras del soporte y empuje el cargador hacia la izquierda, verificando que las patas estén completamente insertadas en las ranuras (Ver G2).

Para quitar el cargador del soporte, presione el botón de liberación y empuje el cargador hacia afuera de las ranuras. (Ver G2). Ten cuidado de no hacer dano a dedo.

3. CARGA EN EL MONTAJE DE PARED(WG540)

El cargador puede adosarse al soporte del montaje de pared(9-b). El bloque de baterías puede cargarse dentro de dicho soporte. (Ver G4)

4. ALMACENAR SU SOPLADORA

Puede almacenar su sopladora en el soporte de pared(9-a), como se muestra en la imagen (Ver G5).

Conserve su cortadora en un lugar seco, a resguardo de cualquier daño.

LIMPIAR LA HERRAMIENTA

Limpie la herramienta con regularidad.

¡ADVERTENCIA! Mantenga limpio el producto. No pulverice agua sobre él bajo ninguna circunstancia.

- Para limpiar la herramienta, utilice sólo jabón suave y un paño húmedo.

¡ADVERTENCIA! No utilice ningún tipo de detergente, limpiador o disolvente que pueda contener productos químicos. Podría dañar seriamente la carcasa de plástico.

- Su producto utiliza rodamientos autolubricados, por lo que no necesitan lubricación.

WORX

it's your nature

Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China

Copyright © 2009, Positec. All Rights Reserved.